


# DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA KLIMA UREĐAJ

## UPUTE

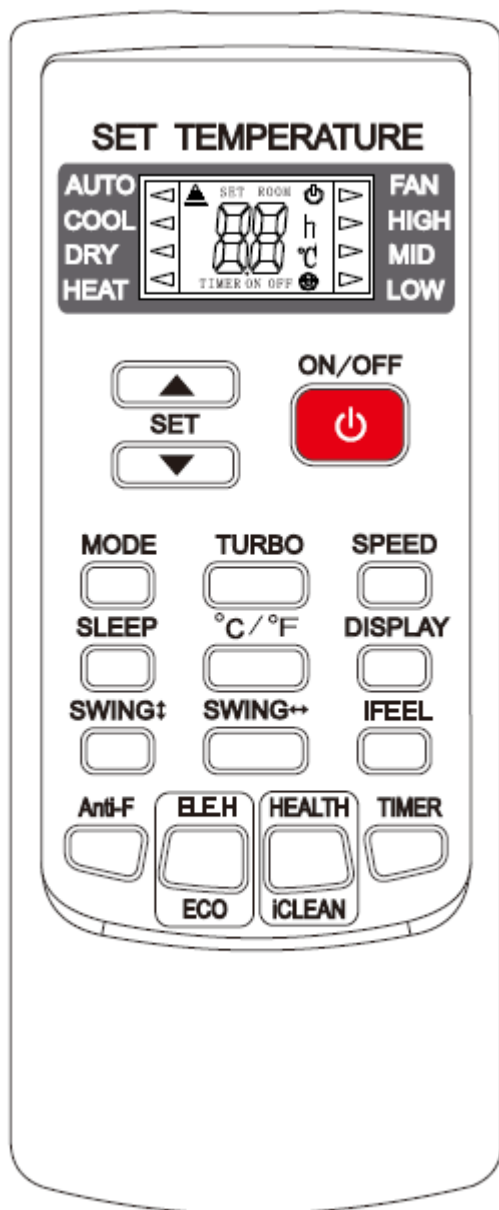

Mjere opreza.....	2
Opis funkcija tipki.....	3
Postavljanje baterija .....	8
Automatski način rada .....	8
Način rada – hlađenje/grijanje .....	8
Način rada – ventilator .....	9
Način rada – sušenje.....	9
Funkcija pozadinskog osvjetljenja.....	9


## Mjere opreza

- Prije prve uporabe daljinskog upravljača postaviti baterije, pazeći pri tome na polaritet.
- Daljinski upravljač treba usmjeriti na dio za prijem signala klima uređaja, pazeći da između daljinskog upravljača i uređaja nema zapreka. Najveća udaljenost između festivala je 8 m.
- Paziti, da upravljač ne padne, te da u njega ne dospije tekućina. Ne izlagati daljinski upravljač direktnom, sunčevom svjetlu, niti velikoj toplini.
- Ukoliko daljinski upravljač ne radi normalno, izvadite baterije, te ih nakon 30 sek. ponovno vratite na mjesto. Ako i tada ne radi, zamijenite baterije.
- Kod zamjene baterija ne miješati stare i nove baterije, niti baterije različitih vrsta.
- Ukoliko se daljinski upravljač ne koristi dulje vrijeme, najprije treba izvaditi baterije, jer curenje baterija može oštetiti uređaj.
- Rabljene baterije treba zbrinjavati sukladno lokalnim propisima.

### Opaska:

1. Ovo je univerzalni daljinski upravljač koji ima sve tipke. Neke od tipki možda ne djeluju, ovisno o vrsti klima uređaja.
2. HEAT (grijanje) i ELE.H funkcije nisu na raspolaganju za modele koji samo hlade, pa ni odgovarajuće tipke ne djeluju.

# Opis funkcija tipki

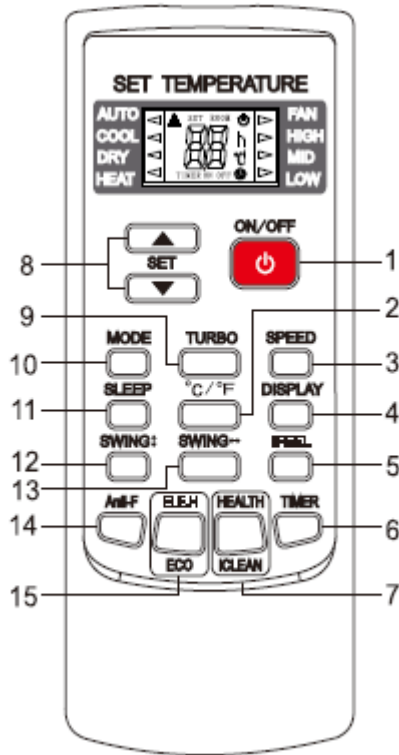

## Opaska:

Daljinski upravljač prikazuje sve simbole kada je uključen a samo one koji odgovaraju trenutnoj radnji u ostatku vremena

## 1. ON/OFF – U/I

- Pritisnuti tipku za uključivanje, odn. isključivanje klima uređaja.
- Pritisak na tipku briše postavke timera i SLEEP (uspavljivanje) funkcije.

## 2. °C/°F

- Pritiskom na tipku temperatura se prikazuje u stupnjevima Fahrenheita , a tvornička postavka je u stupnjevima Celzijusa. Oznaka „C“ se ne prikazuje na ekranu.
- Ponovnim pritiskom na ovu tipku prikaz se vraća u °C.

**Opaska: Kod nekih modela nema prikaza u „°F. Kada se temperatura prikazuje u °F na daljinskom upravljaču, na uređaju se to odnosi na °C.**

## 3. SPEED – BRZINA

Pritiskom na ovu tipku odabire se brzina ventilatora slijedećim redoslijedom:

↳ Low → Mid → High → Auto

Mala-Srednja-Velika-Auto

**Opaska: AUTO brzina strujanja zraka ne radi u načinu rada FAN (ventilator).**

## 4. DISPLAY – PRIKAZ

- Pritiskom na ovu tipku uključuje se / isključuje ekran. To odgovara korisnicima kojima smeta spavanje s uključenim pozadinskim svjetlom ekrana.

## 5. iFEEL – OSJEĆAM

- Pritiskom na ovu tipku postavlja se prikaz temperature na daljinskom upravljaču na temperaturu okoliša, a ponovnim pritiskom na tipku temperatura se vraća na prethodno postavljenu vrijednost.

## 6. TIMER

- Kada je uređaj UKLJ, pritiskom na ovu tipku timer se isključuje, a ako je uređaj ISKLJ timer se uključuje.
- Jednim pritiskom na ovu tipku treperi „ON (OFF)“ . Pritiskom na „▲“ ili „▼“ postavlja se broj sati tijekom kojih je uređaj U/I u razmacima od 0,5 h, ako je vrijednost manja od 10 h ili u razmaku od 1 h, ako je vrijednost veća od 10 h i to u rasponu od 0,5 – 24 sata.
- Novim pritiskom na tipku potvrđuje se postavka, te „ON (OFF)“ prestaje treperiti.
- Ukoliko tipka timera nije pritisnuta dulje od 10 sek nakon što „ON (OFF)“ počinje treperiti izlazi se iz funkcije postavljanja timera.
- Ukoliko se potvrdi postavka timera, novi pritisak na ovu tipku poništava postavke.

## Opaska:

Nakon što je postavljen ON (UKLJ) timer, sve tipke (osim SLEEP (uspavljivanje), DISPLAY (EKTRAN) i iFEEL (osjećam) koje se ne mogu postaviti) djeluju i kada se postavi ON (UKLJ) vrijeme, uređaj radi sukladno postavljenoj vrijednosti.



Ova tipka ima dvije funkcije.

### a. HEALTH – ZDRAVLJE

- Pritiskom na ovu tipku, kada je uređaj uključen, aktivira se funkcija zdravlja, koja uključuje negativne ione, elektrostatičko taloženje, uklanjanje PM2,5 itd , ovisno o konfiguraciji svakog modela.
- Ponovnim pritiskom deaktivira se funkcija HEALTH

### b. iCLEAN – IČIŠĆENJE

- Pritiskom na ovu tipku kada je uređaj isključen, na daljinskom se prikaže „CL“, pa uređaj automatski čisti prašinu iz evaporatora i suši ga , te povećava učinkovitost hlađenja i grijanja.
- Funkcija iCLEAN radi oko 30 min, a tijekom tog vremena je uređaj uključen putem daljinskog upravljača. Ponovnim pritiskom na navedenu tipku, funkcija se deaktivira.

## 8. ▲ ili ▼

- Svaki pritisak na „▲“ postavka temperature se povećava za 1 °C, a pritiskom na „▼“ smanjuje se za 1 °C.
- Raspon postavke temperature za daljinske upravljače YKR-H/101E ili YKR-H/102E je 16-32 °C.  
Temperaturno područje za daljinski YKR-H/132E je 20-28 °C.  
U nekim područjima svijeta se ne isporučuje YKR-H/132E model.

## Opaska:


Temperatura se ne može postaviti u načinu rada AUTO ili FAN, jer ove tipke ne djeluju.

## 9. TURBO

- Pritisnuti ovu tipku samo u načinu rada COOL (hlađenje) ili HEAT (grijanje) kako bi se postavio ili isključio TURBO – brzi način puhanja zraka.
- Kada je TURBO uključen brzina zraka je velika.
- Kada je TURBO isključen brzina zraka se vraća na prethodnu vrijednost.

## 10. MODE – NAČIN RADA

Pritiskom na ovu tipku odabire se način rada slijedećim redoslijedom.



Auto-Hlađenje-Sušenje-Grijanje-Ventilator

**Opaska:**

**HEAT (grijanje) način rada ne djeluje na uređajima koji imaju samo hlađenje.**

## 11. SLEEP – USPAVLJIVANJE

- Pritiskom na ovu tipku ulazi se u način rada SLEEP, a iz njega uređaj izlazi nakon 10 h kontinuiranog rada i vraća se u prethodno stanje.

**Opaska:**

**SLEEP funkcija se ne može aktivirati u načinu rada FAN (ventilator).**

## 12. SWING ↑ - NJIHANJE

- Pritiskom na ovu tipku aktivira se zakret krilaca gore/dolje, a ponovnim pritiskom položaj krilaca ostaje fiksiran.

## 13. SWING ↔ – NJIHANJE

- Pritiskom na ovu tipku aktivira se zakret krilaca lijevo/desno, a ponovnim pritiskom položaj krilaca ostaje fiksiran.

## 14. Anti –F

- Ova funkcija je isključena daljinskim upravljačem u načinu rada COOL (hlađenje), DRY (sušenje) ili AUTO. Ona radi u načinu rada HEAT (grijanje) (FAN način rada za uređaje koji imaju samo hlađenje), pri čemu unutarnji ventilator slabo radi 3 minute prije zaustavljanja, kako bi uklonio vlagu u evaporatoru, te time spriječio stvaranje lošeg mirisa ili plijesni.

- Ova funkcija nije tvornički postavljena. Postaviti ju možete ili poništiti bilo kada na slijedeći način: Klima uređaj i daljinski upravljač su u položaju OFF (ISKLJ), usmjerite daljinski na klima uređaj, te jednom pritisnite tipku „Anti-F“, a zujalo se javlja 5 puta, nakon 5 min, što je znak da je funkcija postavljena. Kada je funkcija postavljena ona ostaje aktivna, osim kod isključivanja napajanja ili ako ju se poništi.
- Poništenje „Anti-F“ funkcije:
  1. Isključiti napajanje
  2. Kada je klima uređaj i daljinski upravljač u položaju OFF (ISKLJ), usmjeriti daljinski upravljač na uređaj, pa jednom pritisnuti tipku, a zujalo se javlja 3 puta nakon 5 min, što je znak da je funkcija poništena.

#### Opaska:

- **Anti - F aktiviran – preporučuje se ne uključivati ponovno uređaj prije nego što je potpuno isključen.**
- **Anti – F ne djeluje kada je timer postavljen na OFF(ISKLJ).**

15.



Ova tipka ima dvije funkcije

#### a. ELE.H

- Ukoliko se ova tipka pritisne u načinu rada HEAT (grijanje) električno grijanje se uključuje/isključuje.

#### b. ECO

- Ukoliko se ova tipka pritisne u načinu rada COOL (hlađenje) uređaj prelazi u ECO način rada, pri čemu minimalno troši struju i iz njega izlazi automatski nakon 8 h.
- Promjenom načina rada ili isključivanjem daljinskog upravljača automatski se poništava ECO funkcija.
- Pritiskom na ECO tipku u ECO načinu rada izlazi se iz navedenog načina rada.

**Opaska: ECO način rada radi samo kod inverterskih jedinica.**

# Postavljanje baterija



1. Povlačenjem izvucite poklopac u smjeru strelice
2. Umetnite dvije nove baterije (7#) pazeći na polaritet.
3. Gurnite poklopac na mjesto

# Automatski način rada

1. Pritisnite tipku „MODE-NAČIN RADA“, te odaberite automatski način rada.
2. Pritiskom na „SPEED-BRZINA“ odabire se brzina ventilatora između mala-srednja-velika-auto.
3. Pritisnite ON (UKLJ)/OFF (ISKLJ) tipku kako bi pokrenuli klima uređaj.
4. Ponovnim pritiskom na ON (UKLJ)/OFF (ISKLJ) tipku zaustavlja se rad klima uređaja.

**Opaska: U načinu rada FAN (ventilator) ne djeluje funkcija postavke temperature.**

# Način rada – hlađenje/grijanje

1. Pritisnite „MODE\_NAČIN RADA“ te odaberite hlađenje ili grijanje.
2. Pritiskom na „▲“ ili „▼“ postavlja se željena temperatura, a prikaz se mijenja svakim pritiskom na tipku.
3. Pritiskom na „SPEED-BRZINA“ odabire se brzina ventilatora između mala-srednja-velika-auto.
4. Pritisnite ON (UKLJ)/OFF (ISKLJ) tipku kako bi pokrenuli klima uređaj.
5. Ponovnim pritiskom na ON (UKLJ)/OFF (ISKLJ) tipku zaustavlja se rad klima uređaja.

**Opaska: Modeli koji imaju samo hlađenje nemaju funkciju grijanja.**



## Način rada – ventilator

1. Pritisnite tipku „MODE-NAČIN RADA“, te odaberite način rada –fan (ventilator).
2. Pritiskom na „SPEED-BRZINA“ odabire se brzina ventilatora između mala-srednja-velika.
3. Pritisnite ON (UKLJ)/OFF (ISKLJ) tipku kako bi pokrenuli klima uređaj.
4. Ponovnim pritiskom na ON (UKLJ)/OFF (ISKLJ) tipku zaustavlja se rad klima uređaja.

**Opaska: U načinu rada FAN (ventilator) ne djeluje funkcija postavke temperature.**

## Način rada – sušenje

1. Pritisnite „MODE\_NAČIN RADA“ te odaberite način rada dry-sušenje.
2. Pritiskom na „▲“ ili „▼“ postavlja se željena temperatura, a prikaz se mijenja svakim pritiskom na tipku.
3. Pritiskom na „SPEED-BRZINA“ odabire se brzina ventilatora između mala-srednja-velika-auto.
4. Pritisnite ON (UKLJ)/OFF (ISKLJ) tipku kako bi pokrenuli klima uređaj.
5. Ponovnim pritiskom na ON (UKLJ)/OFF (ISKLJ) tipku zaustavlja se rad klima uređaja.

## Funkcija pozadinskog osvjetljenja

(Samo za modele, koji imaju tu funkciju daljinskog upravljača)

Pozadinsko osvjetljenje na daljinskom upravljaču se može uključiti pritiskom na odgovarajuću tipku (DISPLAY) kako bi se uređajem moglo upravljati i u mraku. Pozadinsko osvjetljenje se automatski ugasi ako se tijekom 12 sek ne dodirne nijedna tipka.